コンピューターの準備 HPノートブック コンピューター © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなるものではありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤り、了承ください。

初版: 2012年6月

製品番号:677273-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

このガイドの最新情報を入手するには、サポート窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、

http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

↑ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	ようこそ	1
	情報の確認	2
		_
2	コンピューターの概要	
	表面の各部	
	タッチパッド	
	ランプ	
	ボタンおよび指紋認証システム(一部のモデルのみ)	
	+	
	前面の各部	
	右側面の各部	
	左側面の各部	14
	背面の各部	15
	ディスプレイの各部	16
	裏面の各部	17
3	ネットワーク	19
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	20
	無線ネットワークへの接続	20
	既存の無線 LAN への接続	21
	新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ	21
	無線ルーターの設定	22
	無線 LAN の保護	22
4	キーボードおよびポインティング デバイス	23
•	キーボードの使用	
	ホットキーの位置	
	テンキーの使用	
	, フィーの関係	
	内蔵・フャーの反用	
	「1所ノノ \ V/1 ノ/1 ノ V/9	41

	内蔵テンキーの機能の切り替え	27
	別売の外付けテンキーの使用	27
	ポインティング デバイスの使用	28
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	28
	ポイント スティックの使用	28
	タッチパッドの使用	28
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	29
	移動	29
	選択	30
	タッチパッド ジェスチャの使用	30
	スクロール	32
	ピンチ/ズーム	32
	回転	33
5	メンテナンス	34
	バッテリの着脱	
	ハードドライブの交換またはアップグレード	
	ハードドライブの取り外し	
	メモリ モジュールの追加または交換	
	プログラムおよびドライバーの更新	
	コンピューターの清掃	
	清掃用の製品	
	清掃手順	
	ディスプレイの清掃	
	タッチパッドおよびキーボードの清掃	
6	バックアップおよび 復 元	45
	[HP Recovery Disc Creator]を使用したリカバリ メディアの作成	46
	リカバリ メディアの作成	
	情報のバックアップ	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	Windows リカバリ ツールの使用	
	f11 リカバリ ツールの使用	
	別売の Windows 7オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元	
7	サポート	51
	サポート窓口へのお問い合わせ	
	ラベル	52

8	仕様	5	i 3
		入力電源	53
			54
索	引		55

1 ようこそ

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の手順を実行することが重要です。

- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、19ページの「ネットワーク」を参照してください。
- **ウィルス対策ソフトウェアの更新**:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。コンピューターにはウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされており、期間限定の無料更新サービスが含まれています。詳しくは、『HPノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドを表示する手順については、2ページの「情報の確認」を参照してください。
- **コンピューター本体の確認**:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、 4 ページの「コンピューターの概要」および23 ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください。
- インストールされているソフトウェアの確認: コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。[スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されている場合があります。

情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提供される情報
『セットアップ手順』(印刷物のポスター)	コンピューターのセットアップ方法
	コンピューター各部の名称
『HPノートブック コンピューター リファレンス ガ	● 電源の管理機能
F]	• バッテリ寿命を最大限に延ばす方法
コンピューターに保存されているこのガイドを表示するには、以下の操作を行います	コンピューターのマルチメディア機能の使用方法
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ	コンピューターを保護する方法
ド]の順に選択します	コンピューターを手入れする方法
	ソフトウェアを更新する方法
	ドライブ等のコンポーネントのインストール方法
	• 有線または無線ネットワークの作成方法
[ヘルプとサポート]	• オペレーティング システムの情報
[ヘルプとサポート]にアクセスするには、 [スタート] →	• ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート
ヽルプとサポート]の順に選択します	• トラブルシューティング ツール
注記: 日本でのサポートについては、 http://www.hp.com/jp/contact/ にアクセスしてください。日本以外の国や地域でのサポートについては、 http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください	• サポート窓口へのお問い合わせ方法
『規定、安全、および環境に関するご注意』	• 規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	• バッテリの処分に関する情報
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します	
『快適に使用していただくために』	正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	作業上の習慣
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ ド]の順に選択します	電気的および物理的安全基準に関する情報
または	
http://www.hp.com/ergo/ (英語サイト) から[日本語]を 選択します	
『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の 国や地域のお問い合わせ先については、『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください)	HP のサポート窓口の電話番号
この冊子はお使いのコンピューターに付属しています	

リソース	提信	共される情報
HP の Web サイト	•	サポートに関する情報
日本でのサポートについては、 http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域で	•	部品の購入とその他のヘルプの確認
のサポートについては、 <u>http://welcome.hp.com/</u> <u>country/us/en/wwcontact_us.html</u> (英語サイト) から該 当する国や地域、または言語を選択してください	•	デバイスで利用可能なオプション製品
88 - 1 /8 - 1 R - 1 .	<i>'</i>	

限定保証規定*

保証に関する情報

オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い ます

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]→[保証に関する情報の確認]の順に選択します

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/ (英語サイト) から[日本 (日本語)]を選択します

*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 9115077


保証規定の印刷物のコピーを請求する場合は、製品番号および保証期間 (サービス ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください。

重要: 上記の住所にお使いの HP 製品を返送しないでください。日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact// を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

2 コンピューターの概要

表面の各部

タッチパッド

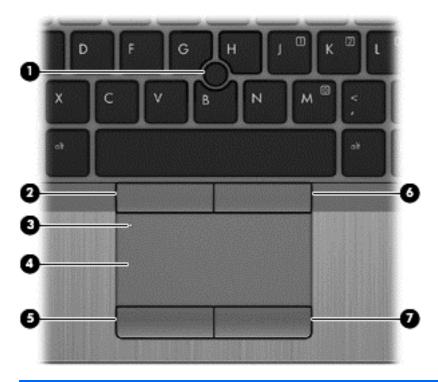

名称			説明
(1)		ポイント スティック	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(2)		左のポイント スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	•	タッチパッド オン/オフ切り替え機能	タッチパッドをオンまたはオフにします
(4)		タッチパッド ゾーン	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(5)		左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します

名称		説明
(6)	右のポイント スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(7)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

ランプ



名称			説明
(1)	ψ	電源ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
			点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています。
(2)		Num Lock ランプ	白色: Num Lock がオンになっています
(3)	(·I ₃)	無線ランプ	 白色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth®デバイス などの内蔵無線デバイスの電源がオンに なっています
			オレンジ色: すべての無線デバイスがオフに なっています
(4)	(1)	Web ブラウザー ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(5)	4 ⊗	ミュート(消音)ランプ	白色: コンピューターのサウンドがオンに なっています
			オレンジ色:コンピューターのサウンドがオフになっています

名称		説明
(6)	Caps Lock ランプ	白色:Caps Lock がオンになっています
(7)	タッチパッド オン/オフ ランプ	オレンジ色:タッチパッドがオフになっています
		• 消灯:タッチパッドがオンになっています

ボタンおよび指紋認証システム(一部のモデルのみ)




名称			説明	
(1)	ወ	電源ボタン	コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります	
			コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始します	
			コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します	
			コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します	
			注意: 電源ボタンを押し続けて緊急シャットダウンを行うと、保存されていない情報は失われます	
			コンピューターが応答せず、Windows®のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを5秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます	
			電源設定について詳しくは、 [Windows 7]→[スタート]→ [コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[電 源オプション] の順に選択するか、または『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照します	
(2)	⁽⁽ 1))	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立され ません	
(3)		Web ブラウザー ボタン	初期設定の Web ブラウザーを開きます	

名称			説明	
(4)	4 ⊘	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします	
(5)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます	


キー

| 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。

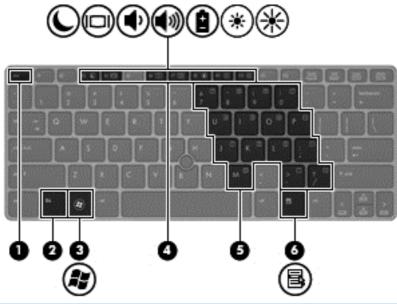


名称			説明
(1)		esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)		fn +—	ファンクション キー、num lk キー、または esc キーと組 み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの 機能を実行します
(3)	•	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)		ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用する システムの機能を実行します
(5)		内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。 日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキー の位置は同じです
			注記 : 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません
(6)		Windows アプリケーション キー	カーソルを置いた項目のショートカット メニューを表示 します

前面の各部

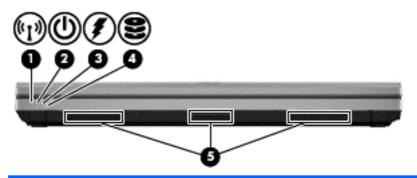

名称	名称		説明	説明	
(1)	(₍ I ₃₎	無線ランプ	•	白色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバイスの電源がオンになってい ます	
			•	オレンジ色: すべての無線デバイスがオフになっています	
(2)	(l)	電源ランプ	•	点灯:電源がオンになっています	
			•	点滅:コンピューターがスリープ状態になっています	
			•	消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーショ ン状態になっています	
(3)	4	バッテリ ランプ	•	白色: バッテリが完全充電時に近い状態です	
	7		•	オレンジ色:コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます	
			•	消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプは消灯したままです	
(4)	9	ドライブ ランプ	•	白色 : ハードドライブまたはオプティカル ドライブにアクセスしてい ます	
			•	オレンジ色 : [HP 3D DriveGuard]によってハードドライブが一時停止 しています	
(5)		通気孔(×3)	٦:	- アピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します	
				C: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファバ回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です	


右側面の各部

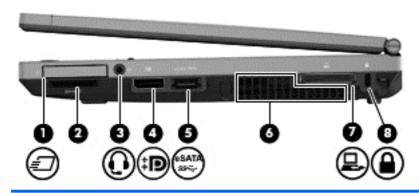

名称			説明
(1)	=	ExpressCard スロット	別売の 34 mm ExpressCard に対応しています
(2)		メディア カード リーダー	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています
			• マルチメディアカード
			• SD (Secure Digital) カード
(3)	O	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ/ オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売または市販の電源付きステレオ スピーカー、ヘッド フォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオな どを接続します。別売または市販のヘッドセット マイク もここに接続します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
			注記: コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター 本体のスピーカーは無効になります
			注記: マイク機能を使用するには、マイク付きの 4 芯オー ディオ コネクタ対応ヘッドフォンが必要です
(4)	Ð	DisplayPort	高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイ デバイスを接続します
(5)	eSATA ⊷€÷	eSATA/USB 2.0 コンボ コネクタ	eSATA 外部ハードドライブなどの高性能な eSATA コンポーネント、または別売の USB デバイスを接続します
(6)		通気孔(×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です

名称			説明
(7)	므	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(8)		セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します
			注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

左側面の各部

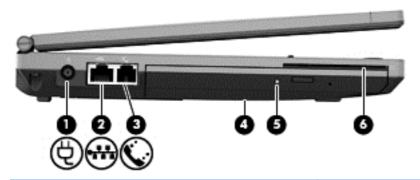


名称			説明
(1)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(2)	₩	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します。RJ-45 コネクタには 2 つの動作インジケーター ランプがあります
			オレンジ色:ネットワークが動作しています
			緑色:ネットワークに接続しています
(3)	Ç.	RJ-11(モデム)コネクタ(一部のモデルの み)	モデム ケーブルを接続します
(4)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行い ます (一部のモデルのみ)
(5)		オプティカル ドライブ ランプ	• 点灯:オプティカル ドライブにアクセスしています
			• 消灯:オプティカル ドライブはアイドル状態です
(6)		スマート カード リーダー	別売または市販のスマート カードに対応しています

背面の各部



名称			説明
(1)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接 続します
(2)	.	USB	別売の USB デバイスを接続します
(3)	ss⇔	USB 3.0 コネクタ	別売の USB 1.0、USB 2.0、または USB 3.0 デバイスを接続します。 USB 3.0 デバイスでは拡張 された USB の強力なパフォーマンスが引き出されます


ディスプレイの各部

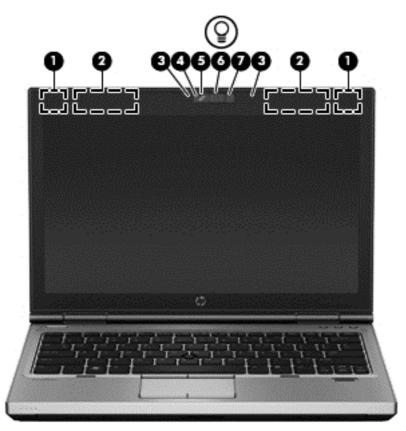

名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信する無 線信号を送受信します
(2)	無線 WAN アンテナ(×2)*	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信する無線 信号を送受信します
(3)	内蔵マイク(×2)	サウンドを録音します
(4)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	白色:Web カメラを使用中です
(5)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラを使用するには、 [スタート]→[すべてのプログラム]→[Communication and Chat] (通信とチャット)→ [HP Webcam] の順に選択します
(6)	キーボード ライト	キーボードを照らします
(7)	キーボード ライト ボタンおよび周辺光セン サー	キーボード ライトを点灯させて、周囲の明るさに合わせて画面 の輝度を自動的に調節します

^{*} アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

裏面の各部

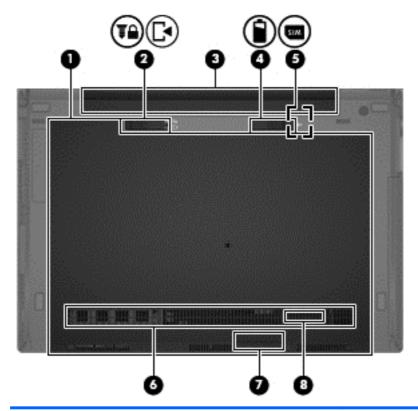

名称		説明
(1)	ハードドライブ ベイおよびメモリ モ ジュール コンパートメント	ハードドライブ、無線 LAN モジュール スロット、無 線 WAN モジュール スロット、およびメモリ モ ジュール スロットが装着されています
		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください
(2)	底面カバー リリース ラッチ	ハードドライブ ベイのカバーおよびメモリ モジュー ル スロットの固定を解除します
[•		注記: 底面カバーのネジはリリース ラッチの下にあ ります
(3)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(4)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(5) SIM	SIM スロット	無線 SIM(Subscriber Identity Module)カードがあります。SIM カード スロットは、バッテリ ベイの中にあります

名称		説明
(6)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空 気を通します
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転した り停止したりしますが、これは正常な動作です
(7)	Bluetooth コンパートメント	Bluetooth デバイスを取り付けます
(8)	スピーカー	サウンドを出力します

3 ネットワーク

| 注記: インターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルおよびお使いの場所によって異なる可能性があります。

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応できます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、21 ページの 「既存の無線 LAN への接続」または21 ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、インターネット サービス プロバイダー (ISP) アカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。

| 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成したり、コンピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりできます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいインターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Communication & Chat](通信とチャット)の順に選択します。
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能): これらのアイコンは、Windows デスクトップに 個別に表示されているか、または「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォルダーに格納されています。新しいインターネット アカウントをセットアップしたりコン ピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりするには、アイコンをダブルクリックして、画面の説明に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード:以下の場合、Windows のインターネットへの接続ウィザードを使用してインターネットに接続できます。
 - すでに ISP のアカウントを持っている場合
 - ・ インターネット アカウントを持っていないためウィザード内の一覧から ISP を選択する場合 (ISP の一覧は地域によっては表示されない場合があります)
 - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ネットワークとインターネット] <math>\rightarrow [ネットワークと$ 共有センター] の順に選択します。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバイス
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リ ファレンス ガイド』および[ヘルプとサポート]で提供されている情報や Web サイトへのリンクを参 照してください。

既存の無線 LAN への接続


- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- 3. タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。
- **4.** 接続する無線 LAN を選択します。
 - (営業) 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
 - (学》注記: 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、[ネットワークと共有センターを開く]→ [新しい接続またはネットワークのセットアップ]の順にクリックします。オプションの一覧が 表示されます。手動で検索してネットワークに接続したり、新しいネットワーク接続を作成した りするなどのオプションを選択できます。
- 5. [接続]をクリックします。
- 6. ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、ネットワーク セキュリティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[OK]をクリックして接続 を完了します。

新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム (DSL またはケーブル) (別売) (1) およびインターネット サービス プ ロバイダー (ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- お使いの新しい無線コンピューター(3)
- | 一部のモデムには、無線ルーターが内蔵されています。モデムの種類については、ISPに問 い合わせて確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークの設置例を示しています。お使いの ネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピュー ターをネットワークに追加できます。

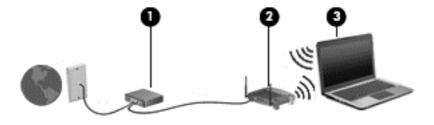

無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロバイダー (ISP) から提供されている情報を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツールも用意されています。Windows のツールを使用してネットワークをセットアップするには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[新しい接続またはネットワークのセットアップ]→[ネットワークのセットアップ]の順に選択します。次に、画面の説明に沿って操作します。
- | 注記: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピューターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。


4 キーボードおよびポインティング デバイス

キーボードの使用

ホットキーの位置

ホットキーは、fn キーと、esc キーまたはファンクション キーのどれか 1 つとの組み合わせです。特定のキーによって実行される機能は、ノートブック コンピューターのモデルによって異なります。

芦記: お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。

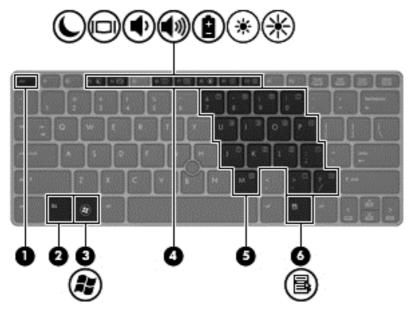

ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。

ホットキーの組み合 説明 わせ

fn + esc システム情報を表示します

fn + f3 スリープを開始します。これによって

スリープを開始します。これによって、情報がシステム メモリに保存されます。ディスプレイとその他のシステム コンポーネントはオフになり、節電されます

スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します

注意: 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください

注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になった場合、ハイバネーションが開始され、システム メモリ内の情報がハードドライブに保存されます


fn + f3 ホットキーの機能は変更できます。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように fn + f3 ホットキーを設定することもできます。Windows オペレーティング システムのウィンドウでの**スリープ ボタン**に関する記述はすべて、fn + f3 ホットキーに当てはまります

ホットキーの組み合 わせ		説明
	I fn + f4 システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。た ターに外付けモニターを接続している場合は、fn + f4 キーを押すと、コンピュー プレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニター イのどれかに表示画面が切り替わります	
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます
•	fn + f6	スピーカーの音量を下げます
4))	fn + f7	スピーカーの音量を上げます
ê	fn + f8	[HP Power Assistant]を起動します。取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報 を表示します。ディスプレイに、充電中のバッテリが表示され、各バッテリの残量がレポートされま す
*	fn + f9	画面の輝度を下げます
*	fn + f10	画面の輝度を上げます

テンキーの使用

このコンピューターには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキー を備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

内蔵テンキーの使用

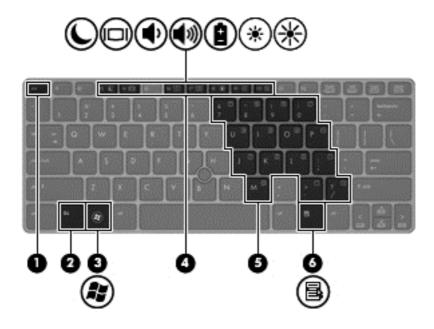

	名称	説明
(2)	fn +—	num lk キーとー緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが 切り替わります
		注記: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません
(5)	内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。 日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキー の位置は同じです
		オンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、そのキーの右上または手前側面にあるアイコンで示された 機能が実行されます

内蔵テンキーのオン/オフの切り替え

内蔵テンキーをオンにするには、fn + num lk キーを押します。内蔵テンキーをオフにするには、も う一度 fn + num lk キーを押します。

☆記: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されている場合、内蔵テンキーは オフになります。

内蔵テンキーの機能の切り替え

内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーがオフのときに、テンキーのナビゲーション機能を使用するには、fn キーを押しながら テンキーを押します。
- テンキーがオンのときに、テンキーの文字入力機能を使用するには、以下の操作を行います。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます。(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機 能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外 付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

ポインティング デバイスの使用

| 注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウス(別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、以下の操作を行います。

• [スタート]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。次に、お使いのコンピューターを表す デバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択します。

ポイント スティックの使用


ポイント スティックを移動したい方向に向かって押しつけます。ポイント スティックの左右のボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に機能します。

タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に 1 本の指をスライドさせます。左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。

タッチパッドのオフ/オンの切り替え

タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッドの左上隅のエリアをすばやくダブルタップ します。

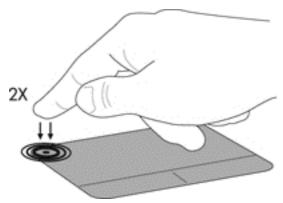


タッチパッド ランプと画面に表示されるアイコンは、タッチパッドの状態を示します。以下の表に、 画面に表示されるタッチパッドのアイコンおよびその意味を説明します。

タッチパッド ランプ	アイコン	説明
オレンジ色 :	X	タッチパッドがオフになっていることを示します
消灯	B	タッチパッドがオンになっていることを示します


移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。

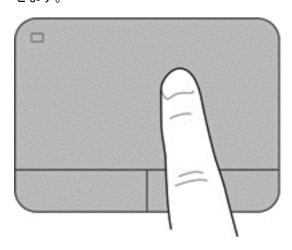

選択

左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用 します。

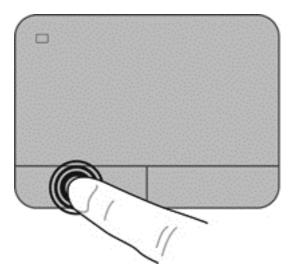

タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

|☆ 注記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをクリックします。
- 2. [Synaptics Pointing Device] (シナプティクス ポインティング デバイス) アイコン をクリックしてから、[Pointing Device Properties] (ポインティング デバイスのプロパティ) をクリックします。
- 3. [Device Settings] (デバイス設定) タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを 選択してから、[Settings] (設定) をクリックします。
- 4. ジェスチャを選択し、デモンストレーションを開始します。

ジェスチャをオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。


- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコンをクリックします。
- [Synaptics Pointing Device] アイコン をクリックしてから、[Pointing Device Properties] をクリックします。
- [Device Settings]タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを選択してから、 [Settings]をクリックします。

- 4. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **5**. **[Apply]** (適用) → **[OK]** の順にクリックします。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指 を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。


スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

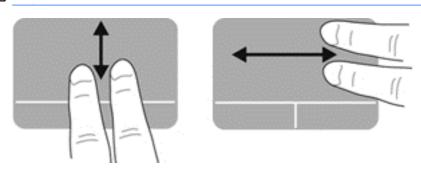

ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームイン できます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズー ムアウトできます。

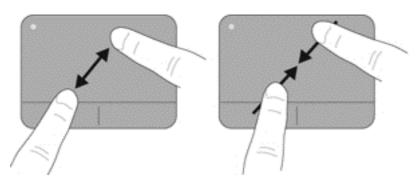


回転

回転ジェスチャを使用すると、写真などの項目を回転できます。回転させるには、左手の人差し指を タッチパッド ゾーンに固定します。固定した指を中心として、右手の人差し指を12時から3時の位 置へと弧を描きながら動かします。逆方向へと回転させるには、右手の人差し指を3時から12時の 方向に動かします。

注記: 回転ジェスチャは、タッチパッド ゾーン内で行う必要があります。

注記: 回転ジェスチャは、出荷時に無効に設定されています。

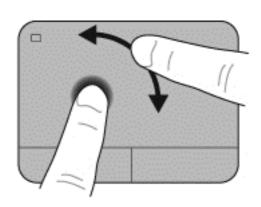

5 メンテナンス

バッテリの着脱

学注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

▲ バッテリ ベイにバッテリを挿入し、しっかりと収まるまで押し込みます(1)。

左側のバッテリ リリース ラッチを使用すると、バッテリは自動的に固定されます。ラッチをスライドさせて(2)、バッテリを固定します。



バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

<u>↑ 注意</u>: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

▲ 左側のバッテリ リリース ラッチをスライドさせ(1)、バッテリを取り外します(2)。



ハードドライブの交換またはアップグレード

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてく ださい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。


ハードドライブの取り外し

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源およびすべての外付けデバイスを取り外します。
- 3. バッテリを取り外します。
- 4. 底面カバーのネジを緩め、取り外します(1)。
- 底面カバー リリース ラッチを右方向にスライドさせ(2)、底面カバーの固定を解除します。
- 6. 底面カバーをスライドさせ (3)、コンピューターから持ち上げて (4) 取り外します。



7. ハードドライブの4つのネジ(1)を取り外します。

8. タブを持ち、ハードドライブを左方向にスライドさせてコネクタから取り外し(2)、コンピューターから持ち上げて取り出します(3)。

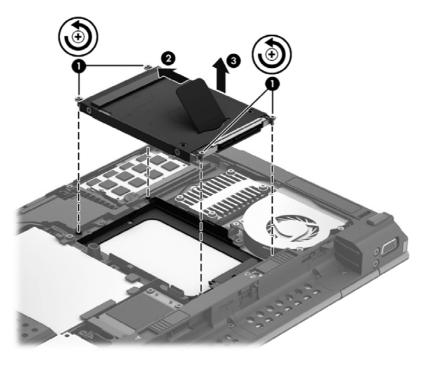

ハードドライブを取り付けるには、以上の操作を逆に行います。

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、2 つのメモリ モジュール スロットが装備されています。コンピュー ターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュール を追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換しま す。

- ↑ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。
- ↑ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされ た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- (学) 注記: 2つ目のメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメ モリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コ ンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリ モジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。


- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源およびすべての外付けデバイスを取り外します。
- バッテリを取り外します。 3.
- 底面カバーのネジを緩め、取り外します(1)。
- 5. 底面カバー リリース ラッチを右方向にスライドさせ(2)、底面カバーの固定を解除します。

6. 底面カバーをスライドさせ (3)、持ち上げて (4) 取り外します。



- 7. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。

- b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持って 45°の角度に回転させ、そのままゆっくりと 斜め上にメモリ モジュールを引き抜いて(2)取り外します。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

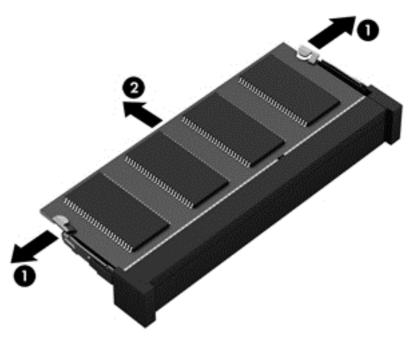

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 8. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込み(1)とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。
 - b. しっかりと所定の位置に収まるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み ます (2)。

c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。

<u>注意</u>: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでください。



- 9. 底面カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます (1)。
- 10. 底面カバーをスライドさせてコンピューターに取り付けます (2)。
- **11.** 底面カバーのリリース ラッチを右方向にスライドさせて (3)、底面カバーのネジ (4) を取り付けます。

12. リリース ラッチを左方向にスライドさせて、底面カバーを固定します。



- 13. バッテリを取り付けなおします。
- 14. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続します。
- 15. コンピューターの電源を入れます。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへ更新することをおすすめします。日本で のサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/にアクセスしてください。日本以外の国や地域 でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) か ら該当する国や地域、または言語を選択してください。

コンピューターの清掃

清掃用の製品

お使いのコンピューターを安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム(使い捨て除菌シートなど。これらの シートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮(油分を含まない、静電気防
- 静電気防止クリーニング シート

↑ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用する と、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。時間 がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

清掃手順

お使いのコンピューターを安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてくださ い。

- ↑ 警告! 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにコンピューターを清掃し ないでください。
 - 1. コンピューターの電源を切ります。
 - 2. 外部電源を取り外します。
 - 3. 電源が供給されていたすべての外付けデバイスを取り外します。

↑ 注意: コンピューターに洗浄剤や液体を直接吹きかけないでください。表面から流れ落ちた液体に よって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

ディスプレイの清掃

ディスプレイは、ノンアルコールのメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

側面およびカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファ イバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してくださ い。

営 注記: コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、円を描くように 拭いてください。

タッチパッドおよびキーボードの清掃

- ↑ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。
- ⚠ 注意: タッチパッドやキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れないようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。
 - タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。
 - キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。

6 バックアップおよび復元

情報を保護するには、Windows の[バックアップと復元]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、コンピューターに取り付けられているオプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)または外付けオプティカルドライブ(別売)を使用してシステム修復ディスクを作成したり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

Windows の[バックアップと復元]には、以下のオプションが用意されています。

- 内蔵オプティカル ドライブ(一部のモデルのみ)または別売の外付けオプティカル ドライブを 使用したシステム修復ディスクの作成(一部のモデルのみ)
- 情報のバックアップ
- システム イメージの作成(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- (型) 注記: 詳しい手順については、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

| Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[HP Recovery Disc Creator]を使用したリカバリ メディアの作成

[HP Recovery Disc Creator]は、ユーザー自身でリカバリ メディアを作成できるソフトウェア プログラムです。コンピューターを正常にセットアップした後に、[HP Recovery Disc Creator]を使用してリカバリ メディアを作成できます。ハードドライブが破損した場合、このリカバリ メディアを使用してシステムの復元を実行します。システムの復元を実行すると、元のオペレーティング システムと工場出荷時にインストールされていたソフトウェア プログラムが再インストールされ、それらのプログラムの設定内容が再構築されます。

[HP Recovery Disc Creator]では、以下の2種類のリカバリ DVD を作成できます。

- Windows DVD: 追加のドライバーやアプリケーションを含まずに、オペレーティングシステムをインストールします。これを選択すると、元のオペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされていたソフトウェアプログラムを復元するDVDが作成されます。
- ドライバー DVD:特定のドライバーおよびアプリケーションがインストールできる[HP Software Setup]ユーティリティと同様に、特定のドライバーおよびアプリケーションのみをインストールする DVD が作成されます。

リカバリ メディアの作成

学注記: オペレーティング システムのリカバリ メディアは一度しか作成できません。その後は、そのメディアを作成するためのオプションが選択できなくなります。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Security and Protection] (セキュリティと保護)→[HP Recovery Disc Creator]の順に選択します。
- [Driver DVD] (ドライバー DVD) または[Windows DVD]を選択します。
- リカバリ メディアの作成に使用するドライブをドロップダウン メニューから選択します。
- 4. [Burn] (書き込み) ボタンをクリックして書き込み処理を開始します。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元されます。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、内蔵オプティカル ドライブ (一部のモデルのみ)または別売の外付けオプティカル ドライブおよび[HP Recovery Disc Creator]を使用してシステム修復ディスク (一部のモデルのみ)を作成し、システムをバックアップしてください。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。システム修復ディスク (一部のモデルのみ)は、システムが不安定になった場合、またはシステムに障害が発生した場合に、コンピューターを起動 (ブート)し、オペレーティングシステムおよびソフトウェアを修復するために使用します。システムに障害が発生した場合は、初期バックアップおよびその後のバックアップを使用してデータおよび設定を復元できます。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルをドキュメント ライブラリに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。

- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショット(画面のコピー)を撮って保存します。設定値をリセットする必要がある場合、画面の コピーを保存しておくと時間を節約できます。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます: CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、およ び DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのオプティカル ドライブの種類によって異 なります。
- **注記**: DVD および 2 層記録 (DL) 対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増え るため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてから外付けドライブに挿入しま す。

[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- **営 注記**: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処 理を開始してください。
- かかることがあります。
 - 1. 「スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の順に選択しま す。
 - 画面に表示される説明に沿って、バックアップをセットアップするか、システム イメージ(一 部のモデルのみ)を作成するか、またはシステム修復ディスク(一部のモデルのみ)を作成しま す。

システムの復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元す る以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリツール: Windows の[バックアップと復元]を使用して、以前バックアップを 行った情報を復元できます。また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が正 常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール:f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージ を復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレー ティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- (学) 注記: コンピューターを起動できず、以前に作成したシステム修復ディスク(一部のモデルのみ) を使用できない場合は、Windows 7オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューター を再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、49 ページの「別 売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」を参照してください。

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、システム設定、コンピューター全体(一部のモデルのみ)、またはファイルを復元します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ⚠ 注意: [スタートアップ修復]を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 可能であれば、Windows のパーティションおよび HP 復元用パーティションがあることを確認します。

Windows パーティションがあることを確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選択します。

HP 復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]をクリックし、[コンピューター] を右クリックして[管理] \rightarrow [ディスクの管理]の順にクリックします。

- 学注記: HP 復元用パーティションが削除された場合は、f11 の復元オプションを使用できません。Windows パーティションおよび HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、49 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」を参照してください。
- 3. Windows パーティションおよび HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。
- 4. [スタートアップ修復]を選択します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

f11 リカバリ ツールの使用

⚠ 注意: f11 リカバリ ツールを使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストールされます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要があります。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。[スタート]をクリックし、 [コンピューター]を右クリックして[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。
 - (学) 注記: HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 7 オペレーティング システムの DVD および「Driver Recovery」(ドライバー リカバリ) ディスク (両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しく は、49 ページの「別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復 元」を参照してください。
- 3. HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、画面 の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <f11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を購入する場合は、HP の Web サイトにアクセスし てサポート情報を確認してください。日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/を 参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/ en/wwcontact us.html(英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。また、 電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』 を参照してください。日本以外の国や地域については、『Worldwide Telephone Numbers』(英語版) を参照してください。

↑ 注意: Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が 完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべての ファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが 完了すると、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元され ます。

Windows 7 オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行い ます。

この処理には数分かかる場合があります。

- 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。 1.
- コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows 7 オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。 3.
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- **[次へ**]をクリックします。 **5**.
- [**コンピューターを修復する**]を選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

修復が完了したら以下の操作を行います。

- 1. Windows 7 オペレーティング システムの DVD を取り出して、「Driver Recovery」(ドライバー リカバリ)ディスクを挿入します。
- 2. まずハードウェア有効化ドライバーをインストールし、その後で推奨アプリケーションをインス トールします。

7 サポート

サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または[ヘルプと サポート]で提供されている情報で問題が解決されない場合は、以下の HP サポート窓口または『サー ビスおよびサポートを受けるには』に記載されているサポート窓口にお問い合わせください。日本で のサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/を参照してください。日本以外の国や地域での サポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html(英語サイト)から該 当する国や地域、または言語を選択してください

ここでは、以下のことを行うことができます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする

特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。 **注記**:

- サポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- サポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



名称	
(1)	製 品名
(2)	シリアル番号(s/n)
(3)	製品番号(p/n)
(4)	保証期間
(5)	モデルの説明(一部のモデルのみ)

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。サービス ラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity は、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。無線デバイスを1つ以上使用している機種には、認定ラベルが1つ以上貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルはバッテリ ベイ内に貼付されています。
- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール サービス ラベル (一部のモデルのみ): HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ 内に貼付されています。

仕様 8

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC (3.5A、65 W の場合) または 19.5 V DC (3.33A、65 W の場合)
	19 V DC (4.74A、90 W の場合)、19.5 V DC (4.62 A、90 W の場合)

営済 注記: この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用 に設計されています。

営 注記: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

項目	国際単位系	U.S.	
温度			
動作時	5~35°C	41~95°F	
非動作時	-20 ~ 60°C	-4∼140°F	
相対湿度 (結露しないこと)			
動作時	10~90%	10~90%	
非動作時	5 ~ 95%	5~95%	
最大標高 (非与圧)			
動作時	-15 ~ 3,048 m	-50~10,000 フィート	
非動作時	-15 ~ 12,192 m	-50~40,000 フィート	

索引

B Bluetooth	RJ-45(ネットワーク)コネクタ 位置 14	オペレーティング システム Microsoft Certificate of
ラベル 52		Authenticity ラベル 52
Bluetooth、位置	S	プロダクト キー 52
コンパートメント 18	SIM スロット、位置 17	音量キー
		ミュート(消音) 9
C	U	音量キー、位置 25
Caps Lock ランプ	USB コネクタ	
位置 7	位置 12, 15	か
Certificate of Authenticity ラベル 52	USB コネクタ(電源オフ USB チャージ機能対応) 15	回転タッチパッド ジェスチャ 33
		各部
D	W	裏面 17
DisplayPort、位置 12	Web カメラ 16	前面 11
_	位置 16	ディスプレイ 16
E	Web カメラ ランプ	背面 15
eSATA/USB 2.0 コンボ コネク	位置 16	左側面 14
タ、位置 12	Windows 7 オペレーティング シ	表面 4
esc キー	ステムの DVD 49	右側面 12
位置 10	Windows のバックアップおよび復	画面の輝度のキー 25
ExpressCard スロット、位置 12	元 45	画面表示、切り替え 25
F	LN .	き
- f11 リカバリ 48	インターネット接続のセットアッ	+ —
	プ 21	esc 10
1		Windows □ ⊐ 10
ISP、使用 20	お	アプリケーション 10
	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	ファンクション キー、位置
M	ネクタ	10
Microsoft Certificate of	位置 12	キーボード、位置
Authenticity ラベル 52	オーディオ入力(マイク)コネクタ	周辺光センサー 16
	位置 12	ライト ボタン 16
N	オプティカル ドライブ	ランプ 16
Num Lock、外付けテンキー 27	位置 14	キーボード ホットキー、位置 24
Num Lock ランプ 6	オプティカル ドライブ ランプ、位	規定情報
B	置	規定ラベル 52
R RJ-11 (モデム) コネクタ、位置 14	オプティカル ドライブ ラン	無線認定/認証ラベル 52
1/0-11(モノム/コイング、1/11世 14	プ 14	

こ コネクタ 14 eSATA/USB 2.0 コンボ 12 RJ-11 (モデム) 14 USB 2.0 15 USB 充電 15 オーディオ出力 (ヘッドフォ ン) 12 オーディオ入力 (マイク) 12 外付けモニター 15 電源 14 コンピューター 清掃 43 手入れ 43 持ち運び 52	た タッチパッド 使用 28 ボタン 4 タッチパッド ジェスチャ 回転 33 ズーム 32 スクロール 32 ピンチ 32 タッチパッド ゾーン、位置 4 タッチパッド ボタン、位置 4 タッチパッド ランプ、位置 7 つ 通気孔、位置 11, 12, 18	は ハードドライブ 取り外し 35 復元 48 バックアップおよび復元 47 バッテリ 取り付けなおし 34 バッテリ ベイ 17,52 バッテリ ランプ 11 バッテリ リリース ラッチ 17 ひ 表示画面、切り替え 25 ピンチ タッチパッド ジェス チャ 32
さ サービス ラベル、コンピュー ター 52 し システム修復ディスク 45 システムの復元ポイント 45 指紋認証システム 位置 9 シリアル番号 52 す	で 底面カバー 位置 17 テンキー、位置 25 テンキー、外付け Num Lock 27 使用 27 テンキー、内蔵 10 電源コネクタ 位置 14 電源ボタン 位置 8	ふ ファンクション キー 位置 24 復元用パーティション 48 プロダクト キー 52 へ ヘッドフォン (オーディオ出力) コネクタ 12 ほ ポインティング デバイス
ズーム タッチパッド ジェス チャ 32 スクロール タッチパッド ジェス チャ 32 スタート キー、位置 10 スピーカー 位置 18 スマート カード リーダー、位置 14	電源ランプ 6 位置 11 と 動作環境 54 ドッキング コネクタ 位置 13 ドライブ ランプ 11	カスタマイズ 28 ポイント スティック 4 左ボタン 5 ボタン 5 ボタン タッチパッド 4 電源 8 左のタッチパッド 4 右のタッチパッド 5 無線 8
せ 製品名および製品番号、コンピュー ター 52 セキュリティ 13 そ 外付けモニター コネクタ 15	な 内蔵 Web カメラ ランプ 位置 16 内蔵テンキー 位置 10,25 内蔵マイク 位置 16 に 入力電源 53	ホットキー 音量の調節 25 画面の輝度を上げる 25 画面の輝度を下げる 25 画面を切り替える 25 使用 24 スリープ 24 説明 24 バッテリ充電 25

Microsoft Certificate of マイク (オーディオ入力) コネクタ Authenticity 52 位置 12 SIM 52 マウス、外付け 規定 52 オプションの設定 28 サービス 52 無線 LAN 52 無線認定/認証 52 ミュート(消音)ランプ、位置 6 ランプ Caps Lock 7 Num Lock 6 無線 LAN Web カメラ 16 接続 21 タッチパッド 7 保護 22 電源 6,11 無線 LAN アンテナ ドライブ 11 位置 16 バッテリ 11 無線 LAN デバイス 52 ミュート(消音) 6 無線 LAN のセットアップ 21 無線 6,11 無線 LAN ラベル 52 無線 WAN アンテナ、位置 16 無線アンテナ、位置 16 無線認定/認証ラベル 52 無線ネットワーク (無線 LAN) 接続 20 必要な機器 21 無線のセットアップ 21 無線ボタン 位置 8 無線ランプ 6,11 無線ルーター、設定 22 メディア カード リーダー、位置 メニュー キー、位置 10 メモリ モジュール 交換 37 取り付け 39 取り外し 38 メモリ モジュール コンパートメ ント カバー 取り付け 40 ラッチ バッテリ リリース 17 ラベル Bluetooth 52 HPモバイル ブロードバンド

モジュール 52